MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODEL: MC-7150

DENVER®

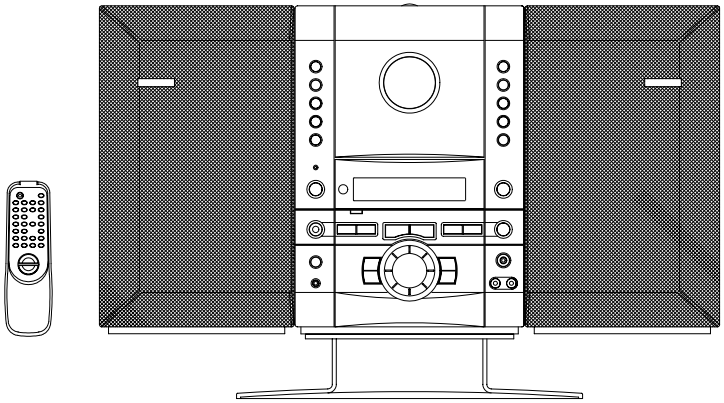

SISTEMA DE 3 PIEZAS

- **Radios Digital AM/FM Estéreo**
- **Reproductor CD/MP3**
- **Reloj**
- **Montaje en la pared**
- **Mando a distancia**

WWW.denver-electronics.com

NOTAS IMPORTANTES

* Evite la instalación del equipo en los lugares descritos a continuación:
- Lugares expuestos a la luz del sol directa o próximos a aparatos que radien calor tales como calentadores eléctricos.
- Sobre otros equipos estéreo que radien demasiado calor
- Lugares sin ventilación o polvorientos.
- Lugares sujetos a vibraciones constantes.
- Lugares húmedos o con vapor de agua.

* No intente limpiar este equipo con disolventes químicos ya que podría dañar el acabado. Utilice una gamuza seca y limpia.
* Tenga cuidado de no obstruir las ranuras de ventilación del panel trasero.
* Utilice los controles e interruptores como se describe en el manual.
* Antes de encender el aparato por primera vez, asegúrese de que todas las conexiones y el cable de alimentación están correctamente instalados.
* Cuando mueva el aparato, asegúrese de desconectar el cable de alimentación y todas las conexiones conotros equipos.

PRECAUCIÓN:
Cuando utilice el equipo con corriente de 230V, por favor tenga en cuenta que aunque el interruptor esté en posición de apagado, esto no desconecta la corriente del equipo, por tanto, por favor asegúrese de que es totalmente seguro dejar el equipo conectado a la toma de corriente principal.

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA NO DESMONTE LA CUBIERTA.
NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. PARA MANTENIMIENTO DIRÍJASE A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



TENSIÓN PELIGROSA
Dentro del armazón de este producto hay Tensiones Peligrosas sin aislar, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un peligro de electrocución para las personas.

ATENCIÓN
El Manual del Usuario contiene instrucciones importantes sobre funcionamiento y mantenimiento.
Por su seguridad, es necesario que haga referencia al manual.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE INCENCIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ESTE SÍMBOLO INDICA QUE ESTA UNIDAD TIENE AISLAMIENTO DOBLE Y NO ES NECESARIA UNA CONEXIÓN A TIERRA.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

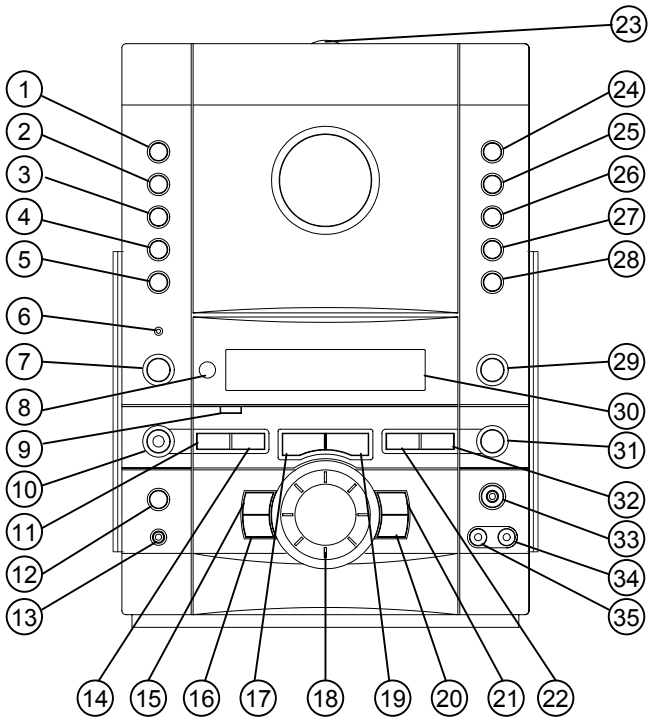

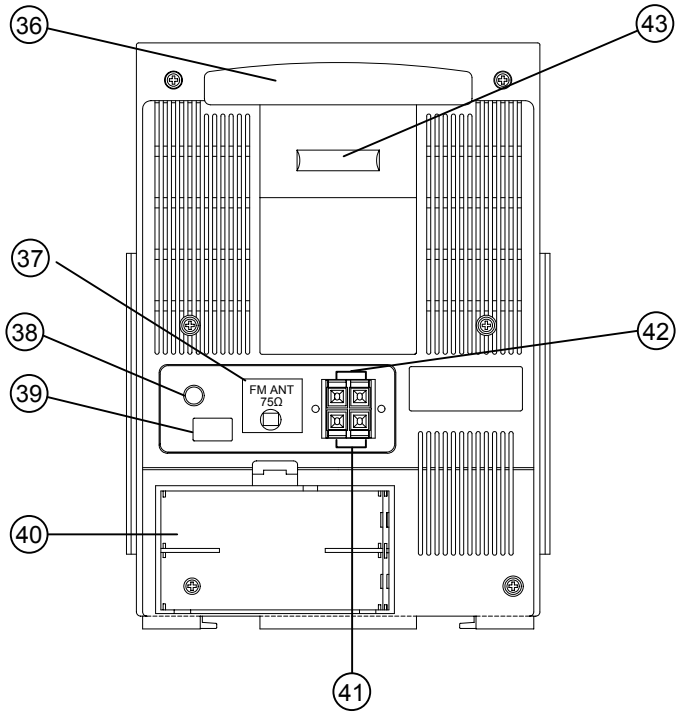

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES (continuación)

1. **Botón SNOOZE**
   Pulse el botón SNOOZE para desactivar el sonido temporalmente (aproximadamente 5 minutos). (Funciona en conjunto con el despertador.)

2. **Botón SLEEP / HOUR**
   Púlselo si quiere “dormir oyendo la Radio o el CD”.
   Selecciona el formato de la hora 12/24.

3. **Botón TIMER**
   Púlselo para establecer la hora del despertador y el tiempo de desconexión.

4. **Botón PRESET UP / REPEAT**
   RADIO – Púlselo para recuperar las memorias presintonizadas de estaciones radio.
   CD – Púlselo durante la reproducción para repetir una o todas las pistas.

5. **Botón MEMORY / CLK-ADJ**
   RADIO – Púlselo para guardar las estaciones (presintonizar)
   CD – Púlselo para programar las pistas.
   RELOJ – Púlselo para ajustar las horas y minutos.

6. **Indicador de Modo en Espera (STANDBY)**
   Este indicador se ilumina cuando el equipo está apagado y tiene el cable de alimentación correctamente conectado o tiene las pilas con carga.

7. **Botón de Encendido / Apagado**
   Púlselo para encender o apagar-Standby el equipo.

8. **Sensor de Control Remoto**
   Recibe las señales infrarrojas del mando a distancia.

9. **Botón de Encendido / Apagado de LUZ DE FONDO**
   Pulse este botón para activar o desactivar la luz de fondo de la pantalla LCD.

10. **Botón SURROUND**
    Púlselo para activar o desactivar el SURROUND.

11. **Botón FOLDER DN**
    Púlselo para recuperar la carpeta MP3 anterior.

12. **Botón MUTE**
    Púlselo para silenciar temporalmente el volumen de audio.

13. **Salida AURICULARES**
    Conecte aquí los auriculares (no suministrados) para una audición privada.

14. **Botón FOLDER UP**
    Púlselo para recuperar la carpeta MP3 siguiente.

15. **Botón BASS/+**
    Púlselo para aumentar el nivel de graves.

16. **Botón BASS/-**
    Púlselo para disminuir el nivel de graves.

17. **Botón ajuste en disminución CD / TURNING / SKIP**
    CD – Púlselo para saltar/buscar hacia atrás.
    RADIO – Púlselo para buscar estaciones radio hacia atrás.
    RELOJ o TEMPORIZADOR – Púlselo para seleccionar un tiempo inferior cuando ajuste el reloj o el temporizador.

18. **Botón de control del VOLUMEN**
    Gire a la izquierda o derecha para bajar o subir el nivel de sonido.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES (continuación)

19. Botón ajuste en aumento CD / TURNING / SKIP
CD – Púlselo para saltar/buscar hacia adelante.
RADIO – Púlselo para buscar estaciones radio hacia adelante.
RELOJ o TEMPORIZADOR – Púlselo para seleccionar un tiempo superior cuando ajuste el reloj o el temporizador.

20. Botón TREBLE/-
Púlselo para disminuir el nivel de agudos.

21. Botón TREBLE/+
Púlselo para aumentar el nivel de agudos.

22. Botón REPRODUCIR / PAUSA del CD (▶||)
Púlselo para iniciar la reproducción del CD, para detenerlo momentáneamente o para buscar las memorias de radio presintonizadas.

23. Botón de apertura de la puerta del CD
Púlselo para abrir la puesta del CD.

24. Botón de selección TURNER/BAND
Establece el modo Radio y selecciona la banda AM o FM.

25. Botón MP3 MODE
Púlselo para seleccionar el TÍTULO o el ALBUM en modo MP3.

26. Botón AUX
Púlselo para activar el modo de funcionamiento AUXILIAR.

27. Botón INTRO / MOTO-ST
Púlselo para reproducir el CD en modo INTRODUCCIÓN
Púlselo para seleccionar Estéreo o Mono en modo RADIO FM.
Este botón no tiene utilidad en modo MP3.

28. Botón MODE / REMAIN
RELOJ – Púlselo para establecer la hora, el despertador o la hora de desconexión.
RADIO – Púlselo para establecer la hora, el despertador o la hora de desconexión de la frecuencia de radio.
CD – Púlselo para mostrar el tiempo que resta del CD.
Este botón no tiene utilidad en modo MP3.

29. Botón SUREWAKE
Púlselo para activar la función **SureWake**.

30. Pantalla LCD
Muestra el estado de funcionamiento en todos los modos.

31. Botón DYNAMIC BASS
Púlselo para activar o desactivar la reproducción dinámica de graves.

32. Botón CD STOP
Púlselo para detener la reproducción del CD.

33. Entrada estéreo AUX MINI
Entrada auxiliar para fuentes externas.

34. y 35. Salidas AUX izquierda y derecha
Conexión con otros instrumentos musicales externos para realizar funciones AUX OUT.

36. Ranura para transporte

37. Toma SOBWOOFER
Para conectar en altavoz de SUBWOOFER externo (no incluido)

38. Enchufe para Corriente Alterna (CA)
Para conectar el cable de CA en el enchufe de entrada.

39. Terminal de antena FM
Conecte el cable de antena simple (suministrado) al terminal marcado con 75Ω o un cable bipolar (no suministrado) a los terminales marcados con 300Ω.

40. Compartimiento de las pilas
Coloque ocho pilas tamaño “C” según el diagrama de la polaridad del interior del compartimiento. Se recomiendan pilas alcalinas.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES (continuación)

41. Terminales para altavoz del canal izquierdo
Conecte aquí el cable del altavoz izquierdo.

42. Terminales para altavoz del canal derecho
Conecte aquí el cable del altavoz derecho.

43. Ranura para montaje mural
Se usa para conectar el montaje (incluido) y colocar el equipo sobre la pared.

MANDO A DISTANCIA

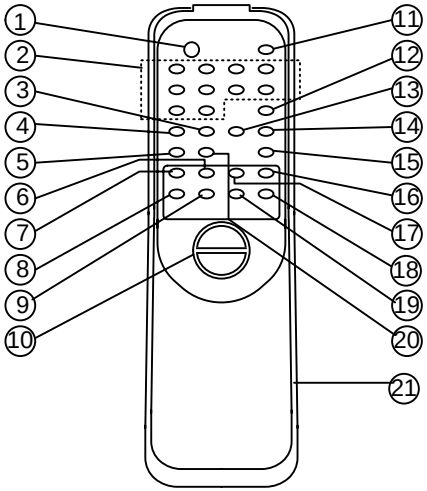

1. Botón de Encendido/Apagado - Standby
2. Botones de selección de programas
   Radio – Púlselo para recuperar las estaciones presintonizadas
   CD – Para recuperar pistas
   Para las pistas 1-9, pulse el botón 0 seguido de 1-9.
   Para la 10, pulse el 1 y después el "0".
   Desde 11 a 19, pulse el botón 1 seguido de 1-9.
   Para la 20, pulse el 2 y después el "0".
   Desde 21 a 29, pulse el botón 2 seguido de 1-9.
   Para la 30, pulse el 3 y después el "0".
3. MEM/CLK-ADJ:
   CD- se usa para programar las pistas para una reproducción programada / RADIO – se usa para programar la memoria presintonizada / RELOJ – para ajustar las horas y los minutos.
4. RANDOM/PRESET DN: CD- Reproducción aleatoria / RADIO- seleccionar la estación presintonizada anterior
5. MP3 MODE: Púlselo para seleccionar el TÍTULO o el ALBUM en modo MP3.
6. AUX: Púlselo para activar el modo de funcionamiento AUXILIAR.
7. SLEEP/HOUR: Púlselo para seleccionar desconexión/hora
8. CD- Salto/Buscar atrás / RADIO- Sintonizar hacia atrás
9. CD- Salto/Buscar adelante / RADIO- Sintonizar hacia arriba
10. VOLUMEN: Para subir o bajar el volumen
11. MUTE: Activar o desactivar la salida de audio
12. INTRO/MONO-ST.: CD- Reproducir en modo INTRO / RADIO FM- Seleccionar Estéreo o Mono
13. REPEAT/PRESET UP: CD- Repetir / MP3- Sin utilidad / RADIO- Para seleccionar la estación presintonizada siguiente
14. REMAIN/MODE: CD- Ver el tiempo de duración restante y la hora / RADIO- Ver la hora y la frecuencia / MP3- Sin utilidad
15. FOLDER UP: Púlselo para recuperar la carpeta MP3 siguiente.
16. FOLDER DN: Púlselo para recuperar la carpeta MP3 anterior.
17. BAND/TUNER: Púlselo para seleccionar la banda AM o FM en modo Radio / Púlselo para seleccionar el modo Radio
18. PLAY/PAUSE: CD- Reproducción/ Pausa
19. STOP: CD- Detener la reproducción
20. Botón D-BASS – Reproducción dinámica de graves.
21. Compartimiento de las pilas

INSTALACIÓN

Opciones de instalación:

- Montaje mural
- Colocación en un estante
- Uno o ambos altavoces unidos o separados del equipo

Instalación mural de la sección central:

- Coloque el soporte de montaje sobre la pared (como se muestra a continuación) en donde desee colgar la sección central. Taladre 2 agujeros de un diámetro ligeramente inferior para un ajuste firme.
- Asegure el soporte a la pared usando 2 tacos y dos tornillos (suministrados)
- Coloque la sección central sobre el soporte de la pared. Asegúrese de que la pestaña de montaje de la sección central encaja firmemente en la ranura del soporte de la pared.
- También se suministran tornillos y tacos de plástico para el caso de que quiera montar los altavoces separados de la sección central.

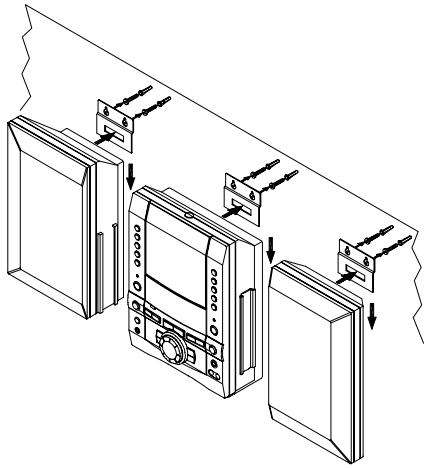

Instalación de la sección central en una mesa o estantería:

Inserte el pie-base por la parte trasera del equipo y empuje hasta oír el clic.

Conectar los altavoces a la sección central:

Anexione los altavoces izquierdo y derecho a la sección central deslizando hacia abajo a lo largo del lateral del armazón de la sección central. Conecte los cables de los altavoces izquierdo/derecho a los terminados correspondientes. Preste atención a la polaridad. Los cables de polaridad (grises con una franja negra) deberían conectarse a los terminales de color rojo.

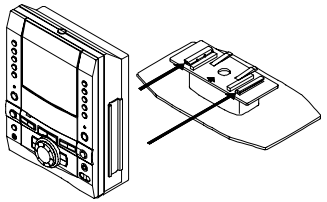

PARA COLOCAR LA UNIDAD PRINCIPAL SOBRE LA BASE

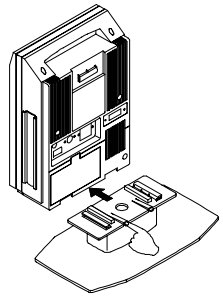

PARA RETIRAR LA UNIDAD PRINCIPAL DE LA BASE

FUNCIONAMIENTO GENERAL

Encender

Cuando se conecta la alimentación por primera vez, o se desconecta la alimentación y se vuelve a conectar.

1. El LED de modo en ESPERA (STANDBY) se ilumina y en el panel LCD aparece:

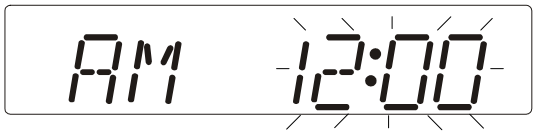

2. Pulse el botón **POWER.** El LED de modo en Espera se apaga y el equipo activa por defecto el modo Radio en banda FM.

   En posteriores encendidos, cuando pulse el botón **POWER**, el equipo activará el modo previamente seleccionado.

Ajustar el reloj

1. Pulse el botón **POWER** para poner el equipo “en espera”.

2. Pulse el botón **MEMORY** una vez. Los dígitos de los minutos muestran “00”. Los dígitos de las horas parpadean continuamente.
   Nota: Pulse el botón **SLEEP/HOUR** para seleccionar el formato de 24-horas.
   Si selecciona el formato de 24-horas el reloj no mostrará AM o PM.

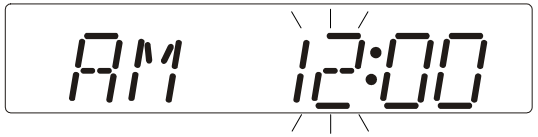

3. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para ajustar a la hora deseada.

4. Pulse el botón **MEMORY** otra vez y los dígitos de los minutos parpadearán.

5. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para ajustar los minutos deseados.

6. Pulse el botón **MEMORY** una vez más. Los dígitos dejan de parpadear y la hora está ajustada.

FUNCIONAMIENTO MODO CD

Funcionamiento básico

1. Pulse el botón **POWER** para encender la unidad.

2. Abra la puerta del CD, la pantalla indica "OPEN", luego cargue un disco con la cara de la etiqueta hacia arriba y empuje por su parte central hasta que haga “CLIC” en el soporte central del compartimiento. Cierre la puerta.

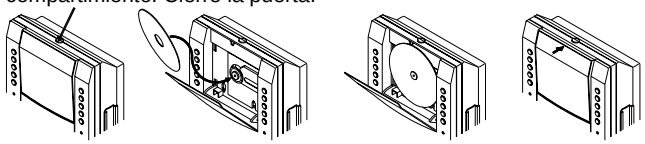

ABRIR CARGAR COLOCAR CERRAR

Paso 1- Pulse el botón de apertura de la puerta del CD para abrirla.
Paso 2. Cargue un disco como se muestra.
Paso 3- Asegúrese de colocar y ajustar el disco en la posición correcta.
Paso 4- Empuje la puerta del CD para cerrarla.

3. El disco girará y el equipo lo leerá, en la pantalla se muestra “READING”, aparecen en pantalla el número total de pistas y la duración del disco. Pulse el botón **PLAY/PAUSE** una vez. La pantalla mostrará el primer número de pista, luego indica el tiempo transcurrido, y comenzará la reproducción.

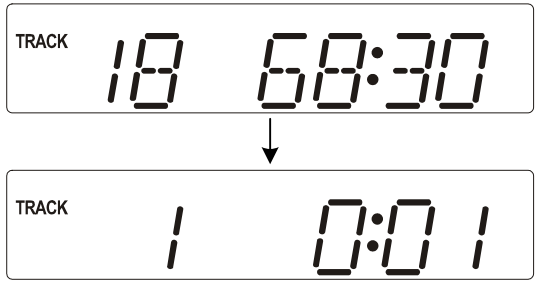

4. Si no hay ningún disco en el compartimiento del CD y pulsa el botón CD, la pantalla mostrará “NO DISC”.

5. Ajuste el nivel del VOLUMEN a su gusto.

6. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para saltar hasta la pista deseada.

7. Mantenga pulsado el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para buscar una determinada sección dentro de la pista.

8. Pulse el botón ►II para hacer una pausa temporal. La pantalla LCD aparecerá como a continuación.

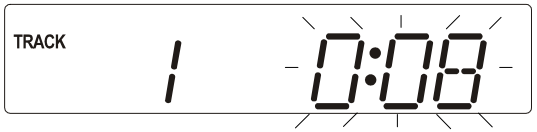

Vuelva a pulsar ►II para reanudar la reproducción.

9. Pulse el botón **STOP** para detener la reproducción. En la pantalla aparecerá en número total de pistas y el tiempo de duración del disco.

FUNCIONAMIENTO MODO CD (continuación)

Comenzar la reproducción programada

El reproductor de CDs puede programarse para reproducir hasta 32 pistas en el orden que desee.

1. Pulse el botón **POWER** para encender la unidad, luego cargue un disco.

2. Pulse el botón **MEMORY** hasta que la pantalla muestre lo siguiente:

3. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para seleccionar la pista que desea programar.

4. Pulse el botón **MEMORY** para guardar la selección.
   Cuando realice la programación con el mando a distancia, debe pulsar el "0" + el botón del NÚMERO (por ejemplo: 01, 02 ...) luego pulse el botón **MEMORY** para guardar la selección.

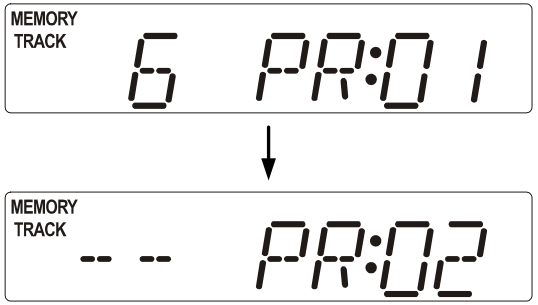

5. Repita los pasos 3-4 para programar pistas adicionales hasta un máximo de 32 pistas.

6. Mientras que en la pantalla aparezcan las pistas programadas, pulse el botón ▶II. El reproductor de CDs reproducirá las pistas en el orden programado.

7. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP** para saltar adelante o atrás por las pistas programadas.

8. Cualquiera de las siguientes acciones cancelará el modo de reproducción programada.
   - Pulse el botón **STOP** dos veces, luego pulse el botón ▶II .
   - Abrir la puerta del CD.

FUNCIONAMIENTO MODO CD (continuación)

Comenzar la reproducción aleatoria

1. Pulse el botón **RANDOM** en el mando a distancia y aparece la indicación "RDM" en la pantalla LCD.



2. Pulse el botón ▶II.

3. Para cancelar la reproducción aleatoria, pulse el botón **RANDOM** una vez.

Comenzar la reproducción repetida

1. Pulse el botón **REPEAT** una vez y la pista seleccionada se reproducirá repetidamente. El indicador “REPEAT” parpadeará en la pantalla LCD.

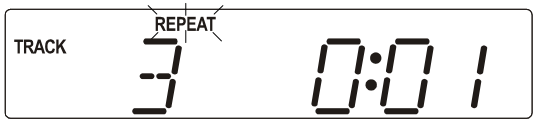

2. Pulse el botón **REPEAT** otra vez y se repetirán todas las pistas. El indicador “REPEAT” dejará de parpadear en la pantalla LCD.



3. Pulse el botón **REPEAT** una vez más para cancelar el modo REPETIR.

FUNCIONAMIENTO MODO MP3

Funcionamiento básico

1. Pulse el botón de apertura de la puerta del CD para abrirla
2. Coloque un disco en el interior y cierre la puerta del CD. Después de esto, comenzará a leer la Tabla de Contenidos (TOC)

Después de leer la TOC

3. Use los botones **FOLDER UP** o **FOLDER DN** para seleccionar la carpeta.

4. Use los botones **CD-TUNING-SKIP + / -** para seleccionar la pista deseada.

5. Pulse el botón ▶II para reproducir la pista.

6. Ajuste el nivel del **VOLUMEN** a su gusto.

7. Pulse el botón ▶II para hacer una pausa temporal. La pantalla LCD aparecerá como a continuación.

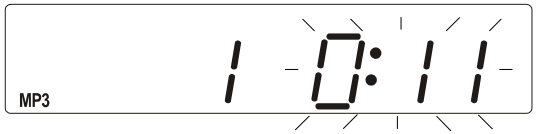

Vuelva a pulsar ▶II para reanudar la reproducción.

8. Pulse el botón **STOP** para detener la reproducción. En la pantalla aparecerán el número total de carpetas y canciones.

FUNCIONAMIENTO MODO MP3 (continuación)

Comenzar la reproducción programada

El reproductor de CDs puede programarse para reproducir hasta 32 pistas en el orden que desee.

1. Pulse el botón **POWER** para encender la unidad, luego cargue un disco.
2. Pulse el botón **MEMORY** para guardar la selección y la pantalla mostrará lo siguiente:

3. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para seleccionar la pista que desea programar.
   Use los botones **FOLDER UP** o **FOLDER DN** para seleccionar la carpeta.

4. Pulse el botón **MEMORY** una vez, la pantalla muestra lo siguiente:

Guardar en la memoria usando el mando a distancia

1). Pulse el botón **MEMORY** una vez.
2). Use los botones **FOLDER UP** o **FOLDER DN** para seleccionar la carpeta deseada. Use los botones " **◄◄ SKIP / SEARCH ►►** " para seleccionar el archivo.
3). Pulse el botón **MEMORY** para guardar la selección.

Recuperar la memoria usando el mando a distancia

1). Pulse el botón **MEMORY** para seleccionar un archivo guardado anteriormente.
2). Use el botón **CD-REPRODUCIR/PAUSA** para reproducir el archivo seleccionado.

Usted también puede usar la función acceso directo con el mando a distancia. (Pulse el botón **MEMORY** y luego el número del archivo directamente.)

5. Repita los pasos 3-4 para programar pistas adicionales hasta un máximo de 32 pistas.

6. Mientras que en la pantalla aparezcan las pistas programadas, pulse el botón **►II** .
   El reproductor de CDs reproducirá las pistas en el orden programado.

7. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP** para saltar adelante o atrás por las pistas programadas.

8. Cualquiera de las siguientes acciones cancelará el modo de reproducción programada.
   - Pulse el botón **STOP** dos veces, luego pulse el botón **►II** .
   - Abrir la puerta del CD.

FUNCIONAMIENTO MODO MP3 (continuación)

Comenzar la reproducción aleatoria

1. Pulse el botón **RANDOM** en el mando a distancia y aparece la indicación "RDM" en la pantalla LCD.



2. Pulse el botón ►II.



3. Para cancelar la reproducción aleatoria, pulse el botón **RANDOM** una vez.

ID3/ Nombre de la Carpeta

1. Pulse el botón **Mode MP3** una vez y aparece en pantalla “número de la carpeta – nombre de la carpeta – número del archivo – nombre del archivo”.

2. Pulse el botón **Mode MP3** otra vez y aparecerá el Título del Álbum.

Comenzar la reproducción repetida

1. Pulse el botón **REPEAT** una vez y la pista seleccionada se reproducirá repetidamente. El indicador “REPEAT” parpadeará en la pantalla LCD.

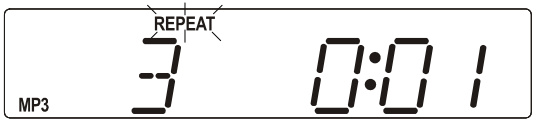

2. Pulse el botón **REPEAT** otra vez y se repetirán todas las pistas. El indicador “REPEAT” dejará de parpadear en la pantalla LCD.



3. Pulse el botón **REPEAT** una vez más para cancelar el modo REPETIR.

FUNCIONAMIENTO MODO RADIO

Funcionamiento básico

1. Pulse el botón **POWER** para encender la unidad.
2. Pulse el botón **TURNER/BAND** para seleccionar AM o FM.

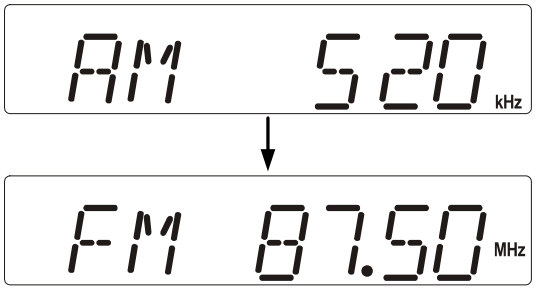

3. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para seleccionar la estación de radio deseada.

4. Mantenga pulsado brevemente el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** parra buscar hacia arriba /abajo la siguiente estación de radio que se pueda sintonizar.

Para guardar en memoria las estaciones favoriras

Se pueden guardar hasta 24 estaciones FM y 16 AM en la memoria.

1. Selecciona la estación de radio deseada por el procedimiento descrito anteriormente.

2. Pulse el botón **MEMORY** una vez, la pantalla muestra lo siguiente:



3. Pulse el “0” seguido de un número (por ejemplo: 01, 02, ...) en el mando a distancia, luego pulse el botón **MEMORY** otra vez para guardar la estación seleccionada y a pantalla LCD muestra lo siguiente:

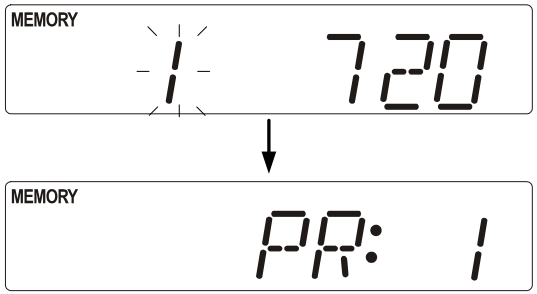

4. Pulse el botón **PRESET UP / REPEAT** para asignar el presente número de memoria.

   Por ejemplo, para guardar una estación de radio particular en la memoria 19, tiene que pulsar el botón **PRESET UP/ REPEAT** 19 veces. La pantalla LCD mostrará el número de presintonía.

5. Pulse el botón **MEMORY** para guardar la selección.

6. Repita los pasos 4 y 5 para guardar estaciones adicionales en la memoria.

FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR (TIMER)

Ajustar la hora del despertador

1. Pulse el botón **POWER** para poner el equipo “en espera”. Pulse el botón **MODE / REMAIN**. Aparecen en pantalla el icono del temporizador y “ON” parpadeando. Pulse el botón **MEMORY**, los dígitos de las horas parpadean.

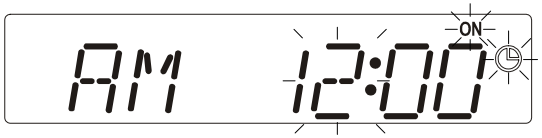

2. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para ajustar a la hora de activación del despertador que desee.

3. Pulse el botón **MEMORY** otra vez. Las horas dejan de parpadear y lo hacen los dígitos de los minutos.

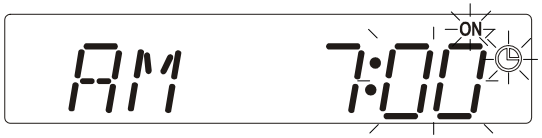

4. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para ajustar los minutos.

5. Pulse el botón **MODE / REMAIN** una vez. Aparece en la pantalla LCD la indicación “OFF” del temporizador parpadeando, Pulse el botón **MEMORY**, los dígitos de las horas parpadean.

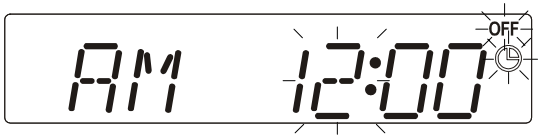

6. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para ajustar a la hora de apagado del equipo que desee.

7. Pulse el botón **MEMORY** otra vez. Las horas dejan de parpadear y lo hacen los dígitos de los minutos.

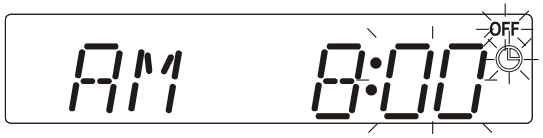

8. Pulse el botón **CD-TUNING-SKIP + / -** para ajustar los minutos.

9. Pulse el botón **MEMORY** para terminar con el proceso para a justar el temporizador.
   Pulse el botón **MODE / REMAIN** para comprobar las horas de encendido “on” (despertador) y de apagado “off” del temporizador, en la pantalla LCD.

10. Pulse el botón **TIMER** una vez para habilitar la función del temporizador. Para inhabilitar el funcionamiento del temporizador, pulse **TIMER** otra vez. Las horas de encendido “on” y apagado “off” del equipo se guardan en la memoria para futuras ocasiones en las ue desee usar el temporizador. (Pulse el botón **TIMER** de nuevo para activar.)

    NOTA: El temporizador encenderá el equipo con el último modo usado de la siguiente manera:

    - RADIO – ultima estación radio seleccionada
    - CD – pista 1

FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR (TIMER)

Función SureWake

Esta función le permite ajustar el volumen nocturno tan bajo como desee sin afectar al volumen en función despertador. Por la mañana, SureWake empezará con un sonido suave e irá incrementando hasta un volumen que inunde la habitación para asegurar que se despierta.

1. Activar el temporizador como se describe en la sección anterior.
2. Pulse el botón **SUREWAKE**, apareciendo “SUREWAKE” en la pantalla LCD.
3. Para desactivar el Surewake, pulse de nuevo el botón, para soltarlo.

Función SLEEP (dormir con música)

1. Pulse el botón **SLEEP** y en la pantalla LCD aparecerá:



   El equipo permanecerá encendido durante 90 minutos y luego se apagará automáticamente.

2. Para reducir el tiempo en incrementos de 10 minutos, pulse el botón **SLEEP** y manténgalo pulsado hasta que aparezca el periodo que desee.

3. La pantalla SLEEP permanece unos 3 segundos, luego regresa a la presentación original.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Gire el botón del **VOLUMEN** para obtener un nivel de sonido satisfactorio cuando seleccione el programa preferido.

- En modo **SUREWAKE**, en 10 segundos el volumen irá aumentando gradualmente hasta un nivel que inunde la habitación Después de eso, utilice el control del **VOLUMEN** para ajustar el volumen deseado.

Función SNOOZE

Cuando el sistema se enciende a una hora establecida (función despertador), usted puede silenciar el sonido temporalmente usando el botón **SNOOZE**.
El sonido regresará otra vez pasados 5 minutos.

Nota: La función SNOOZE pude activarse en cualquier momento. Si usted activa accidentalmente la función SNOOZE, puede restaurar el funcionamiento normal sin esperar los 5 minutos, apagando y enciendo en equipo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la siguiente tabla para encontrar una posible causa del problema que está experimentando. Algunas comprobaciones simples o unos ajustes sencillos de su parte pueden eliminar el problema y restaurar el funcionamiento correcto.

Su tiene dudas sobre los puntos a comprobar, o si los remedios indicados en la tabla no solucionan el problema, por favor consulte a su vendedor para más información.

Problema	**Puntos a comprobar**	**Remedio**
No funciona	1. Esta el cable de corriente enchufado? Están las pilas gastadas? 2. Está el modo deseado seleccionado? 3. Está el disco colocado correctamente? Está la puerta del CD bien cerrada? 4. Está la lente lectora del CD sucia?	1. Vuelva a enchufar el cable de corriente o coloque pilas correctamente. Cambie las pilas. 2. Pulse el botón de la función deseada. 3. Coloque el disco correctamente y cierre bien la puerta del CD 4. Limpie la lente lectora del CD.
Sin pensentación en la pantalla	Esta el cable de corriente enchufado? Están las pilas gastadas?	Vuelva a enchufar el cable de corriente o cambie las pilas.
No hay sonido	1. Están los altavoces conectados? 2. Están los auriculares conectados con firmeza? 3. Está la función SNOOZE activada?	1. Comprueba la conexión de los altavoces. 2. Introduzca los auriculares en su toma con firmeza 3. Apague el equipo y luego vuélvalo a encender.
Ruido o recepción débil de la radio	Está la antena conectada?	Oriente el equipo para mejor recepción en AM, o mueva el cable de antena FM para mejor recepción FM.
El volumen sube automáticamente.	Está la función SureWake desactivada?	Asegúrese de que SureWake aparece en la pantalla LCD. Vea pág. 16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Margen de frecuencias FM	87.5MHz~108MHz / en incrementos de 50kHz
Margen de frecuencias AM	522kHz~1611kHz / en incrementos de 9kHz
Fuente de alimentación (Unidad principal)	230 VCA, 50 Hz 12 VCC (8 pilas UM2)
Alimentación (Mando a distancia)	3 VCC (2 pilas UM3)

Instrucciones sobre protección del medio ambiente

No elimine este producto al final de su ciclo de vida en la basura habitual del hogar; llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el empaquetado, le informan sobre las formas de eliminación. Los materiales son reciclables como se indica en las marcas. Mediante el reciclaje, reciclado de materiales u otra forma de reutilización de aparatos viejos, usted está realizando una contribución importante en la protección de nuestro medio ambiente.
Por favor interésese en la administración de su comunidad por la localización del punto autorizado de eliminación.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.denver-electronics.com

CE